


Luftreiniger UVC Air 1.72

Benutzerhandbuch




Installation

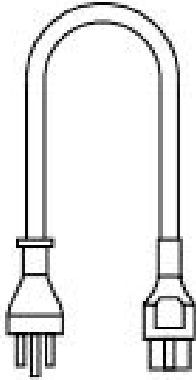

1.

Benutzen Sie das beigefügte Anschlusskabel.

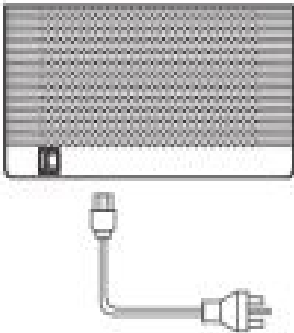

2.

Schließen Sie das Stromkabel unten an der Anschlußbuchse an. Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose.

Bildschirmanzeige

[concept·s][®]

Luftfeuchtigkeit/
Temperaturanzeige

PM 2,5 Index

Leuchtbalken, die die Luftqualität anzeigen.
(blinkt, wenn der Filter ausgetauscht werden muss)

PM 2,5 Inspektion

Luftqualitätsniveau

Gebläse-Stufe



Starttaste: Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, wird die Temperatur angezeigt. Die Starttaste wird rot und wechselt in den Standby-Modus.

Drücken Sie die Taste, um das Gerät zu starten. Der Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt weniger als 2 W. Trennen Sie den Luftreiniger von der Stromquelle, um ihn vollständig herunterzufahren. (Hinweis: Im Smart-Modus ist die UV-Funktion eingeschaltet und der Kontroll-Sensor aktiv.

Smart Modus: Beim Start arbeitet der Luftreiniger im Smart-Modus automatisch, und schaltet den Lüfter auf eine Stufe um eine optimale Luftqualität in dem Raum zu erhalten. Drücken Sie eine andere Taste, (Schlaf oder Lüfterstufe), um den Modus zu ändern. Die Smart-Taste funktioniert dann nicht mehr.

Leuchtenanzeige:			
Farbe der Leuchtbalken	grün	orange	rot
Luftqualität:	gut	mäßig	verschmutzt

PM2.5 Index

Anzeige Ug/M3-Mikrogramm / Kubikmeter
(Feinstaubpartikel bis zu 2,5µm)

Im Smart-Modus regelt der Lüfter automatisch hoch um gute Luftverhältnisse zu schaffen. Manuell läuft der Lüfter immer auf der eingestellten Stufe.

Lüftertaste: Drücken Sie die Lüftertaste auf dem Bedienfeld oder die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, um den Lüfter auf Stufe 1, 2, 3 und Höchstgeschwindigkeit einzustellen.

WIFI: Wenn Sie den Luftreiniger zum ersten Mal starten, drücken Sie die Smart-Taste 3 Sekunden lang und das Symbol WIFI auf dem Bedienfeld erscheint. Laden Sie die Anwendung „TuyaSmart“ über den Anwendungsshop im Mobiltelefon herunter.

UV: Die UV-Funktion wird beim Einschalten des Gerätes mit angeschaltet. Schalten Sie es bei Bedarf per Fernbedienung oder WIFI ein / aus.

Timer On / Off :

Über die Timer-Taste können Sie vorgeben wieviel Stunden der Lüfter noch laufen soll(0 - 8 Stunden), um danach abzuschalten.

Schlafmodus: Drücken Sie die Schlaf-Taste auf dem Bedienfeld oder die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, und der Luftreiniger wechselt in den Schlafmodus. Elektromotor läuft mit der langsamsten Geschwindigkeit; Nur die Sleep-Taste leuchtet auf dem Bedienfeld auf, und die anderen Tasten bleiben unbeleuchtet. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer Starttaste), um den Ruhemodus zu verlassen.

Kindersicherung:

Halten Sie die Timing-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, das rote Licht leuchtet und die Kindersicherung ist aktiviert. Nun können keine anderen Funktionen über die Tasten aktiviert werden. Erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten, und die Kindersicherungsfunktion ist entsperrt.

Filterwechsel Erinnerung / Filter zurücksetzen:

Nach dem Einschalten wird die Nutzungsdauer des Filters berechnet. Entscheidend ist der Verschmutzungsgrad und interne Algorithmen. Ist der Filter verschmutzt muss er ersetzt werden, die Kontrollleuchte auf dem Panel blinkt dann immer.

Nachdem Sie den Filter ausgetauscht und eingeschaltet haben, halten Sie die Sllep-Taste 3 Sekunden gedrückt.


Die Kontrollleuchte hört auf zu blinken, der Zeitspeicher wird gelöscht, und das Zurücksetzen des Filters ist abgeschlossen.

Automatisches Ausschalten zum Entleeren:

Wenn der Luftreiniger 90% Sättigung hat, schaltet er automatisch ab. Nach dem Austausch des Filters und Zurücksetzen ist der Lüfter wieder einsatzbereit.

Fernbedienung:

Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie das Gerät bis zu einem Abstand von 6 Metern Fernbedienen.

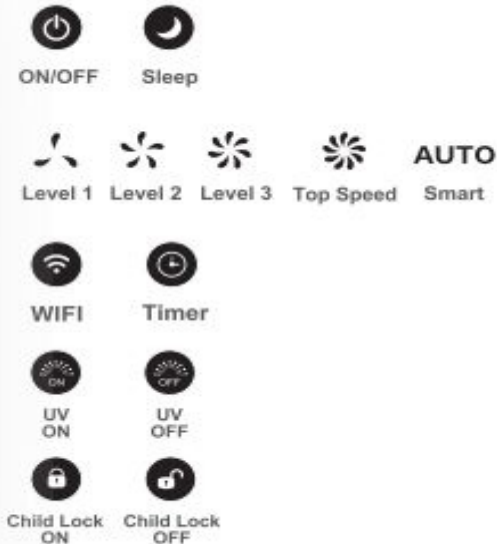


Empfohlene Ersatzknopfzelle
(CR2032)

Reinigung & Wartung


1. Entfernen Sie das Stromkabel vom Lüfter. Stellen Sie am Besten das Gerät auf den Kopf (weiche Unterlage benutzen) Drehen Sie die untere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um das Gehäuse zu öffnen.




②



2. Trennen Sie das UVC-Lampenkabel mit dem Verbindungsstecker, und entfernen Sie den HEPA- und Kohlefilter. Bitte entfernen Sie die UVC-Lampe, durch lösen der 4 Sockelschrauben vom Filtergehäuse, bevor Sie den Filter austauschen.

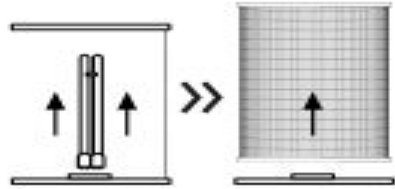

③

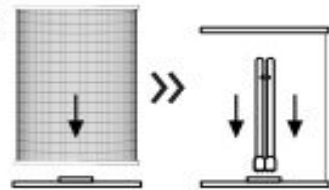

3. Schrauben Sie die UVC-Lampe an den neuen HEPA-Filter an und setzen Sie den Kohleaktivfilter in den HEPA-Filter ein. Dann setzen Sie die Filter wieder in das Gehäuse ein.

4. Schließen Sie das UVC-Lampenkabel wieder an, setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie sie zu Verriegeln im Uhrzeigersinn. Drücken Sie die Sleep-Taste drei Sekunden lang.



Schließen Sie das UVC-Lampenkabel wieder an.

Drehen Sie die Abdeckung zum Verriegeln im Uhrzeigersinn.

Schlafmodus (3 Sekunden)



Bitte verwenden Sie beim Wechsel der Filter eine normale Plastiktüte und entsorgen Sie sie im Hausmüll.

Vorfilter

Besteht aus einem Fasernetzgewebe und einem Sterilisationsvlies. Es kann große Partikel wie Staub, Haare und Hautschuppen aus der Luft filtern.

HEPA-13 antibakterieller Filter

Hochdichten antibakterieller HEPA-13 Filter zur Entfernung von Bakterien, Viren, Pollen, Hausstaubmilben und Ballaststoffen.

Reinigung von PM2,5 (Partikel mit einem mittleren Durchmesser von 2,5 µm) gemäß den nationalen Standards.

Hocheffizienter Aktivkohlefilter

Filtert schädliche Substanzen wie Formaldehyd, Benzol, und Xylol aus der Luft.



UVC-Lampe

Energiereiche ultraviolette Strahlung (UVC) tötet Bakterien und Viren in der Luft und Filtersystem.

Technische Daten:

Modell	KJ600F-T01-UV
Adapter Netzteil Eingang	220-240V/AC / 50/60Hz
Eingangsleistung	85 W
CADR	600 m ³ / h
Geräuschpegel	Max: 66 dBa / Min: < 25 dBa
Abmessungen in mm	H 806 / D 300
Nettogewicht	9 Kg

Wechsel HEPA+ Aktivkohle-Filter:


[concept·s][®]



Trennen Sie das UVC-Lampenkabel mit dem Verbindungsstecker, und entfernen Sie den HEPA- und Kohlefilter.




Bitte entfernen Sie die UVC-Lampe, durch lösen der 4 Sockelschrauben vom Filtergehäuse, bevor Sie den Filter austauschen.

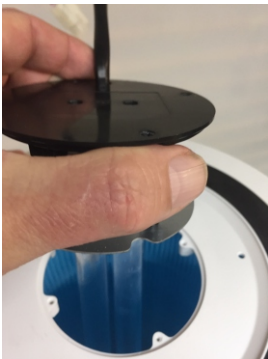


Nach lösen der Schrauben den Lampensockel inkl. Leuchtmittel aus dem Filter heraus nehmen. Schrauben Sie den Lampensockel wieder an den neuen Filter und setzen den Aktivkohlefilter in den HEPA-Filter, und in das Gehäuse.

Wechsel der UVC-Lampe:

[concept·s][®]

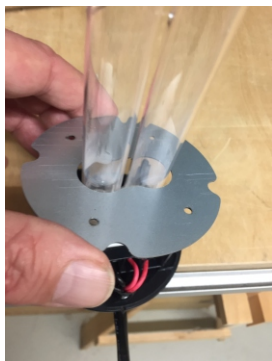

Nehmen Sie den Lampensockel
aus dem HEPA-Filter.

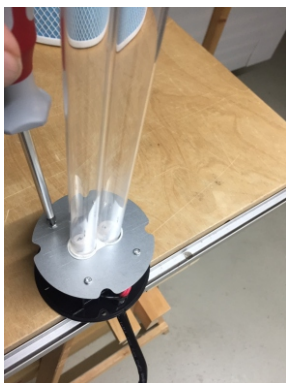

Entfernen Sie die 4 Schrauben
vom Abdeckblech und das
Abdeckblech.



Setzen Sie die neue
UVC-Lampe wieder in die
Lampenfassung und
montieren Sie das Abdeck-
blech mit den 4 Schrauben.